



Návod na montáž a obsluhu

Popis výrobku

Termostatická hlavica HERZ v masívnom vyhotovení, proti vandalizmu, zabezpečená proti odcudzeniu, vhodná na všetky termostatické ventily HERZ.

Ukzaovateľ nastavenia je v zablokovanej pozícii skrytý. Montáž, demontáž ako aj nastavenie je možné len špeciálnym náradím.

Technické údaje

Regulačný rozsah medzi 8 a 26°C.

Nastavenie z výroby: max. otvorené, zablokované


Stav pri prevádzke: Zablokovaná nastavená hodnota

Ukzaovateľ ostáva skrytý

Nastavením značky na ukazovateli dosiahneme v miestnosti približne teploty uvedené v tabuľke, pričom odchýlky v rozsahu niekoľkých teplotných stupňov (K) môžu súvisieť so spôsobom zabudovania a typu zariadenia.

Nastavenie ca°C	min	I	II	0	III	max
	8	12	16	20	24	26

Časti

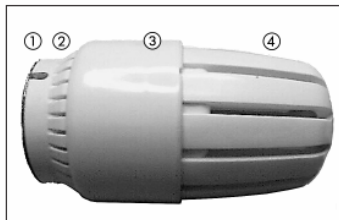

Termostatická hlavica má nasledovné, zvonku viditeľné časti, pomenované v tomto technickom podklade:

1. Upevňovacia matica

z kovu, poniklovaná, s 2 zabezpečovacími skrutkami (skrutka so zapusteným šesťhranom SW2)

2. Ryhovaný krúžok

otočný, umiestnený na upevňovacej matici


3. Blokovacia objímka s priehlbinkou

4. Ovládacia časť so značkami pre nastavenie požadovanej teploty

Náradie



Odblokovací kľúč
1955400

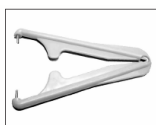

Doťahovací kľúč
1955401

HERZ spol. s r.o., Šustekova 16, P.O.Box 8, 850 05 Bratislava 55
Tel: 00421/2/62411910, Fax: 00421/2/62411825, e-mail:
office@herz-sk.sk

Montáž

Sňať ochranný kryt ventilu.

Termostatickú hlavicu naskrutkovať v dodanom stave (nastavenie z výroby = maximálne otvorená).

Rebrovaný krúžok 2 otáčať doprava (v smere pohybu hodinových ručičiek), aby boli cez oba skrutkové zárezy otočené k ventilu viditeľné upevňovacie skrutky.



Doťahovací nástroj nasadiť tak, aby oba kolíky zapadli do oboch skrutiek a zľahka dotiahnuť otáčaním doprava.

Pomocou imbusového kľúča SW2 dotiahnuť obe skrutky viditeľné cez zárezy ryhovaného krúžku 2. Termostatická hlavica je teraz bezpečne upevnená na ventile. Pre prekrytie istiacich skrutiek možno ľubovoľne pootočiť ryhovaný krúžok 2.



Nastavenie požadovanej hodnoty

V oboch smeroch otočnú ovládaciu časť otáčať spolu s blokovacou objímkou 3 tak dlho, kým priehlbinka v nej nie je v jednej priamke s otvorom na upevňovaciu skrutku.



Odblokovanie

Odblokovací kľúč nasadiť tak, aby výstupok na ňom lícoval s otvorom na skrutku.

Kľúč zasunúť až na doraz pod blokovaciu objímkou 3.

Blokovacia objímka 3 je teraz odblokovaná a môžeme ju posunúť smerom k upevňovacej matici, pričom sa ukážu značky otočného kolieska. Odblokovací kľúč možno odstrániť.



Nastavenie a zablokovanie

Pevne uchytiť blokovaciu objímkou 3 a otáčať ovládaciu časť, aby značka požadovaného nastavenia lícovala s priehlbinkou na blokovacej objímke.

Blokovaciu objímkou 3 posúvať bez náradia smerom k otočnému koliesku, aby sa zakryla stupnica a objímka počuteľne zapadla na svoje miesto.



Prevádzka

Nastavená požadovaná teplota je teraz zaistená a bez náradia ju nemožno prestaviť. Ovládacou časťou možno otáčať v oboch smeroch zmeny nastavenia požadovanej hodnoty.

